

MONTAGEANLEITUNG TRIVER+ /
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE TRIVER+ /
ASSEMBLY INSTRUCTIONS TRIVER+


TRIVER+ 910A


EINPOLIG SCHALTBAR / COUPURE UNIPOLAIRE / ONE POLE SWITCHING
DREIPOLIG SCHALTBAR / COUPURE TRIPOLAIRE / THREE POLE SWITCHING

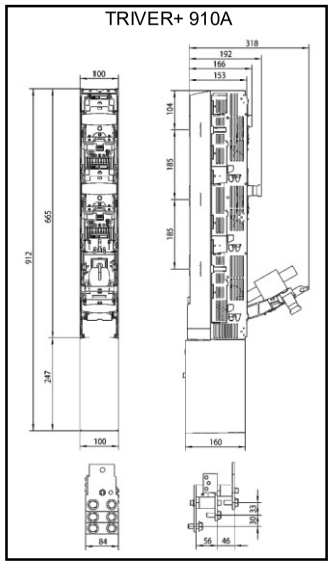

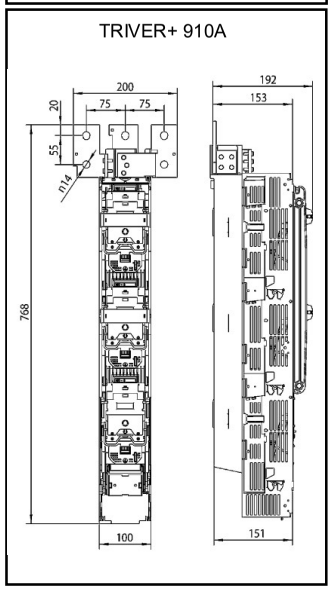


1.
D ANSCHLUSS-RAUM-ABDECKUNG ABNEHMEN
F ENLEVER LE CAPOT DE PROTECTION
GB REMOVE CONNECTION COVER

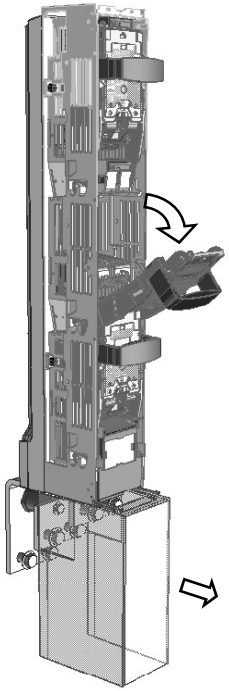

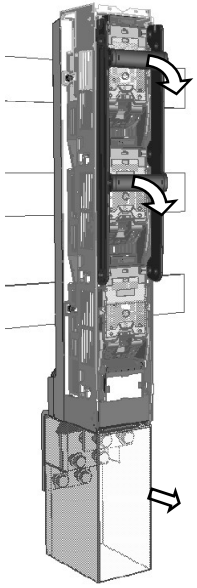


2.
D SCHALTDECKEL ZIEHEN
F TIRER LES DEUX POIGNÉES SIMULTANÉMENT
GB PULL THE HANDLES

3a)
D MONTAGE UNTER SPANNUNG
F MONTAGE SUR BARRES COLLECTRICES SOUS TENSION
GB INSTALLING ON LIVE BUSBARS

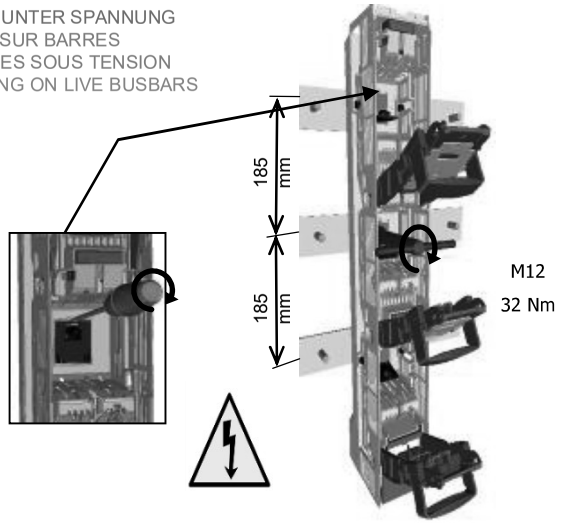


3b)
D SPANNUNGSLOSE MONTAGE AUF SAMMELSCHIENEN
F MONTAGE SUR BARRES COLLECTRICES HORS TENSION
GB INSTALLING ON CURRENT FREE BUSBARS

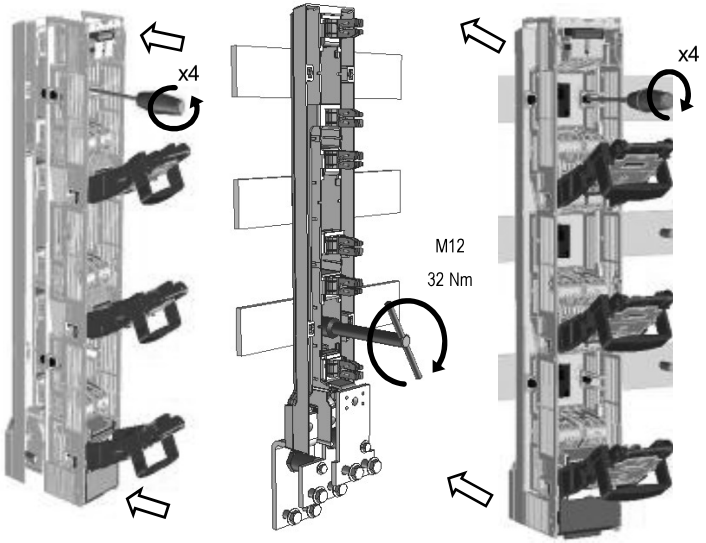


pronutec
gorlan team

D BITTE DIE MARKIERUNGEN DER PHASENABGÄNGE BEIM KABELANSCHLUSS BEACHTEN!
F VEUILLEZ TENIR COMPTE DU MARQUAGE DES PHASES LORS DES BRANCHEMENTS!
GB CONSIDER THE PHASES MARKING IN THE TERMINAL ZONE OF THE FUSE RAIL HOLDER, WHEN DOING ELECTRIC UNIONS!

4.
D ANSCHLIESSEN DER KABEL MIT ISOLIERTEM WERKZEUG
F CONNECTER LES CÂBLES À L'AIDE D'UN OUTIL ISOLÉ
GB FASTEN THE CABLE LUGS BY USING AN ISOLATED TOOL

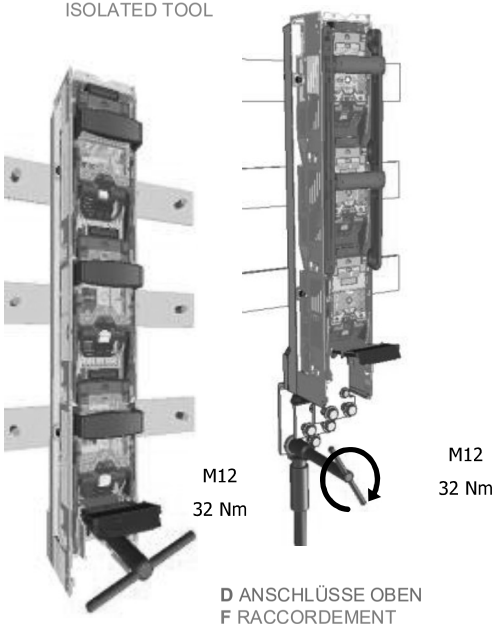

D ANSCHLÜSSE OBEN
F RACCORDEMENT SUPÉRIEUR
GB TOP CONNECTION

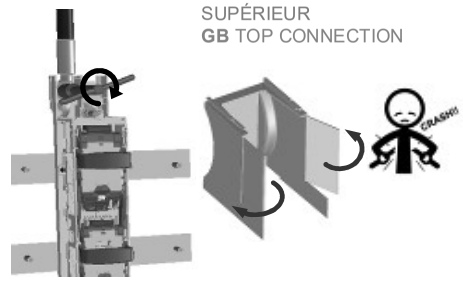


D PRONUTEC übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung bei unsachgemäßer Bedienung oder Anwendung der Produkte. / **F** PRONUTEC décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages causés par un usage inadéquat de ces produits. / **GB** PRONUTEC is not responsible for any damage caused by a wrong use of this product.

IP43805 PROAG – 160 214-002 – Rev. E


5.

D SICHERUNGEN / TRENNMESSER EINLEGEN / ENTFERNEN
F EXTRACTION / INSERTION DES FUSIBLES / DES COUTEAUX
GB INSTALLING / REMOVAL OF THE FUSES / SOLID LINK

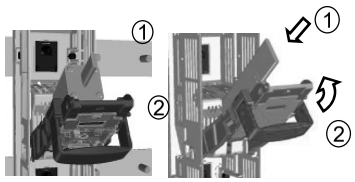



D SICHERUNGEN / TRENN-MESSER EINSETZEN UND SCHLIESSEN
F INSÉRER LES FUSIBLES / LES COUTEAUX ET FERMER LES POIGNÉES
GB INSERT THE SOLID LINKS AND CLOSE THE FUSE COVERS

D SICHERUNGEN / TRENNMESSER ENTFERNEN
F EXTRACTION DES FUSIBLES / DES COUTEAUX
GB REMOVAL OF THE FUSES / SOLID LINKS

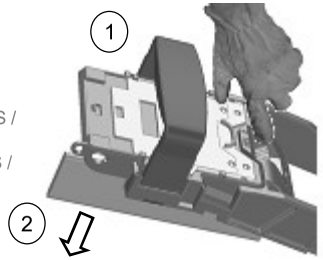




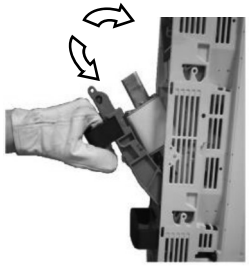

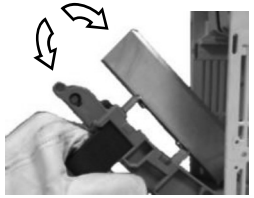


6.

D PARKSTELLUNG
F POSITION DE REPOS (PARCAGE)
GB PARKING POSITION

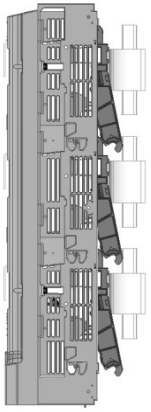


7.


D SPANNUNGSPRÜFUNG
F VÉRIFICATION DE TENSION
GB VOLTAGE MEASUREMENT

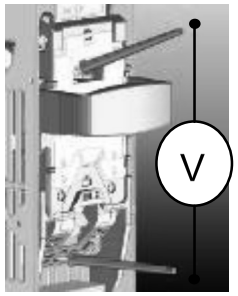

8.

D HUCKEPACKSICHERUNG
F INSTALLATION D'UNE SORTIE AUXILIAIRE PROTÉGÉE
GB INSTALLING A PROTECTED AUXILIAR OUTPUT

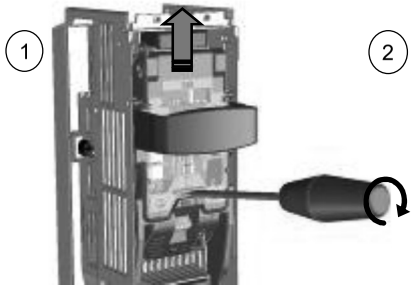

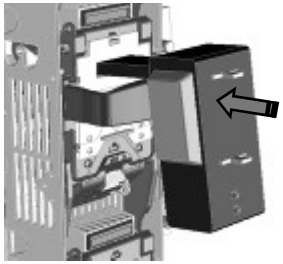

9.


D ABSPERRVORRICHTUNG
F DISPOSITIF DE VERROUILLAGE
GB LOCKING DEVICE






10.

D VERSENKBARER GRIFF
F POIGNÉE RÉTRACTABLE
GB RETRACTABLE HANDLE

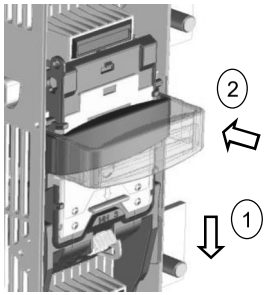

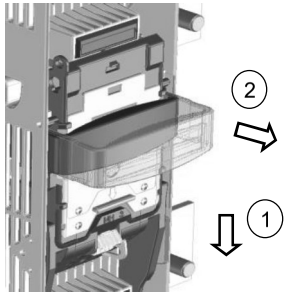

PRONUTEC AG
Rosenweg 3
6234 Triengen

Tel. : **+41 41 545 86 70**
Mail: **info@pronutec.ch**
Internet: **www.pronutec.ch**

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN TRIVER+
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES TRIVER+
ELECTRICAL CHARACTERISTICS TRIVER+
910A

Elektrische Eigenschaften TRIVER+ / Caractéristiques électriques TRIVER+	Typ / Type	910 A	
Bemessungsbetriebsspannung / Tension de service assignée	Ue (V)	AC 400/500	AC 690
Bemessungsbetriebsstrom / Courant de service assigné	Ie (A)	910	-
Konventioneller thermischer Strom mit Sicherungen / Courant thermique classique avec fusibles	Ith (A)	910	-
Konventioneller thermischer Strom mit Trennmessern / Courant thermique classique avec couteaux de sectionnement	Ith (A)	800	-
Bemessungsfrequenz / Fréquence assignée	(Hz)	40-60	-
Bemessungsisolationsspannung / Tension d'isolation assignée	Ui (V)	AC 1000	-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (mit Sicherungen) / Courant assigné de court-circuit conditionnel	I (kA eff)	50 (25)	-
Bemessungskurzzeitstromfähigkeit mit Trennmessern (rms) / Courant assigné de courte-durée admissible avec couteaux de sectionnement	Icw (kA/1s)	15	-
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen mit Trennmessern (peak) / Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit avec couteaux de sectionnement	Icm (kA)	20	-
Gebrauchskategorie / Catégorie d'emploi	-	AC-22B	-
Bemessungseinschaltvermögen / Pouvoir d'enclenchement assigné	I (A)	2730	-
Bemessungsausschaltvermögen / Pouvoir de coupure assigné	I (A)	2730	-
Bemessungsstossspannung / Tension de choc assignée	(Uimp/kV)	12.3	-
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / Durée de vie électrique (cycles de manoeuvres)	n	> 200	-
Mechanische Lebensdauer Kat. B / Durée de vie mécanique cat. B	n	> 800	
Berührungsschutz: / Protection au contact	offen / ouvert	IP 20	
	geschlossen / fermé	IP 30	
Maximale Verlustleistung bei 100% Ith (je NH-Sicherungselement gG) nach EN60069-2 / Perte d'énergie dissipée max. pour 100% Ith (chaque NH-SE gG) EN60269-2	Pv (W)	90	-
Gewicht / Poids	kg	10 kg	

IP43805 PROAG – 160 214-002 – Rev. E